

Store cellulaires

Sans cordon




Instructions pour l'installation

152702 F
9/8/2021

POUR COMMENCER


Vous aurez besoin de quelques outils de base :

- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches
- Tourne-écrou à tête hexagonale et/ou étoilée de ¼ po
- Crayon

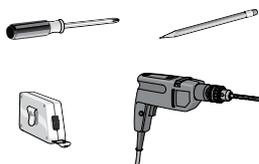


Selon la surface d'installation, des fixations supplémentaires autres que celles qui vous ont été fournies avec votre store pourraient être requises. Les murs en gypse (placoplâtre) ou en plâtre nécessitent l'utilisation de chevilles spéciales à ailettes ou à expansion. La brique, la céramique ou la pierre requièrent des fixations et des mèches spéciales. Pour le bois, n'oubliez pas de toujours percer un trou au préalable afin d'éviter qu'il ne se fende.

PN: CKIT019Q2

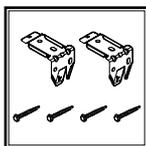


support de montage
(paquet de 2)

PN: CKIT019Q3

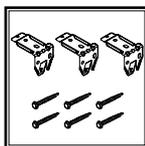


support de montage
(paquet de 3)

PN: KIT2013

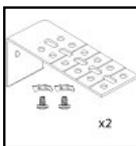


Head Rail Extension and Side Mount Bracket 2 pack (optional)

PN: KIT2014

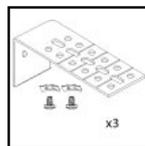


Head Rail Extension and Side Mount Bracket 3 pack (optional)

PN: KIT2011

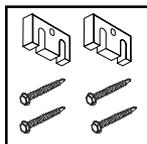


Blocs espaceurs (facultatifs) paquet de 2

PN: KIT2012

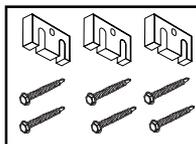

Blocs espaceurs (facultatifs) paquet de 3

PN: CKIT028 (std rail)
CKIT029 (lg. rail)

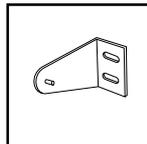

Supports d'ancrage (facultatifs)


INSTALLATION DES SUPPORTS

Les stores vous parviennent avec le nombre de supports nécessaires pour leur installation.

Les supports d'extrémité devraient être placés avec leurs centres placés à 3 po à l'intérieur de chaque extrémité. Selon la largeur de votre store, il peut s'avérer nécessaire d'installer des supports supplémentaires à intervalle régulier entre les deux supports d'extrémité.

Largeur du store	Nombre de supports
Jusqu'à 40 po	2
>40 po - 72 po	3
>72 po - 84 po	4
>84 po et plus	5

En vous servant d'un support d'installation comme gabarit, mesurez jusqu'au centre du support et, à l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trous que vous percerez.

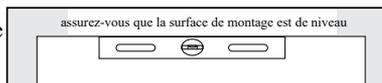


Les supports doivent être alignés et à niveau. Utilisez des cales si nécessaire. Le caisson doit être à niveau pour que le store fonctionne bien.

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

La profondeur minimale requise pour une installation intérieur-cadre est de 2 1/4 po.

Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés. Fixez à l'aide de deux vis.

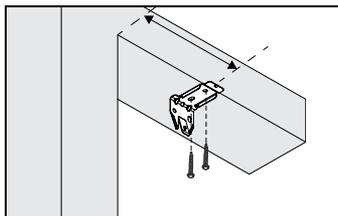


Installation peu profonde : Surface de 1 po minimum
Installation à plat : Surface de 2 1/4 po minimum

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

La hauteur minimale requise pour une installation extérieur-cadre est de 7/8 po.

Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.

Fixez à l'aide de deux vis.

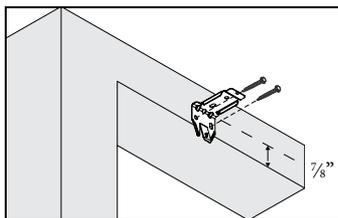


Surface de 7/8 po minimum

BLOCS ESPACEURS (FACULTATIFS)

Chaque bloc espaceur projette les supports à 1/2 po de la surface d'installation.

Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.

Fixez à l'aide de deux vis. Les vis devraient être assez longues pour fixer le support sur la surface d'installation.

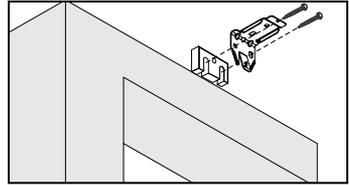


SUPPORTS D'EXTENSION (FACULTATIFS)

Chaque bloc espaceur projette les supports à 2 7/8 po de la surface d'installation.

Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.

Fixez à l'aide de deux vis. Les vis devraient être assez longues pour fixer le support sur la surface d'installation.

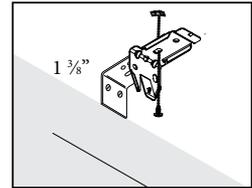


Surface de 7/8 po minimum


INSTALLER LE STORE

MONTEZ LE CAISSON :

- Le devant du caisson face à vous...
- Inclinez le caisson légèrement vers l'arrière afin que la lèvre supérieure s'aligne avec les supports. (A)
- Inclinez-le vers l'arrière et vers le haut afin de l'enclencher en place (B).

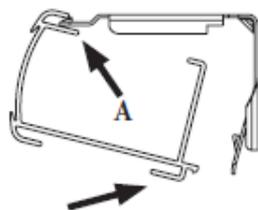




Poussez ici vers le haut et vers la fenêtre

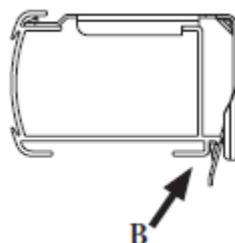

Assurez-vous que le tissu du store n'est pas coincé entre les supports et le caisson.

FUNCTIONNEMENT

Pour faire descendre le store, tirez sur la poignée qui se trouve au milieu de la traverse centrale ou de la traverse inférieure. Pour faire monter le store, poussez la traverse centrale ou la traverse inférieure vers le haut. Le store demeurera dans sa position lorsque vous relâchez la traverse.

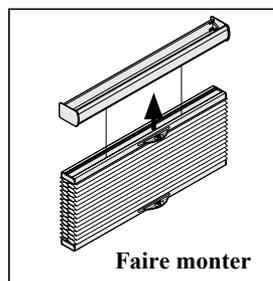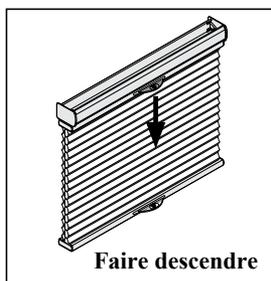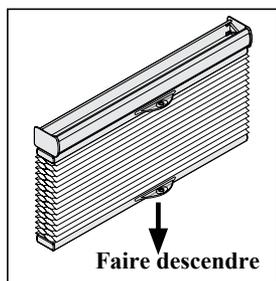

Le fonctionnement de ce produit devrait toujours être assuré à l'aide des poignées se trouvant sur la traverse centrale ou inférieure.


Utilisez vos deux mains lorsque vous voulez faire fonctionner de grands stores munis de poignées doubles.

Assurez-vous de faire remonter votre store lentement et sans à-coups afin de lui permettre de s'entasser de façon uniforme.


Pour les stores difficiles d'accès, l'emploi d'une tige rallonge (en option) est recommandée.

Remarque : Sur un store descendant/ascendant, la tige ne peut pas être utilisée pour remonter uniquement la traverse centrale. S'il est nécessaire de remonter la traverse centrale à l'aide d'une tige, poussez tout simplement la traverse inférieure vers le haut afin qu'elle remonte avec la traverse centrale avec elle. Lorsque la traverse centrale atteint la position souhaitée, vous pouvez utiliser la tige rallonge pour faire redescendre la traverse inférieure.

Faire descendre

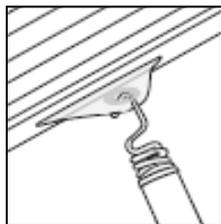


Tige de 5 à 10 pi

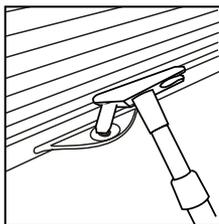


Tige de 3 pi

Faire monter

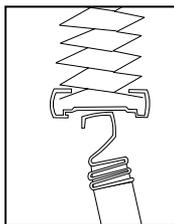

Tige de 5 à 10 pi

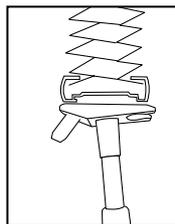


Tige de 3 pi

Centrez l'extrémité de la tige sous la traverse inférieure

METTRE À NIVEAU LA OU LES TRAVERSE(S) MOBILE(S) (SI NÉCESSAIRE)

Les stores sans cordon utilisent un système qui permet facilement de mettre à niveau la traverse inférieure ou la traverse centrale (uniquement celles qui n'ont pas de tissu sur le dessus – voir page suivante pour l'ajustement des traverses centrales avec du tissu sur le dessus). Celui-ci est conçu pour effectuer de légers ajustements (moins d'1 po) permettant de mettre à niveau les traverses mobiles de votre store. Ce système n'est pas destiné à ajuster la longueur.

À l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'une pièce de monnaie (une pièce de vingt-cinq cents sera parfaite), faites tourner la vis d'ajustement afin de faire monter ou descendre le côté de la traverse inférieure/centrale que vous souhaitez ajuster. La vis d'ajustement se trouve sous la traverse inférieure et sur la traverse centrale.

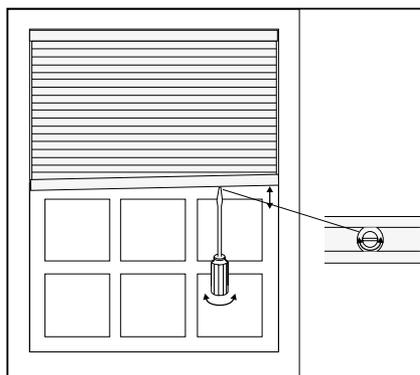

En faisant tourner la vis d'un quart de tour, la traverse inférieure/centrale montera ou descendra d'environ ¼ po.


Tourner la vis d'ajustement de façon excessive (pour obtenir plus d'1 po d'ajustement) risque d'emmêler ou de coincer le cordon à l'intérieur de la traverse. La vis devrait tourner sans difficulté – NE FORCEZ PAS.

TAQUETS DE RETENUE ((FACULTATIFS))

Abaissez le store et placez les tiges de retenue dans les capuchons d'extrémité de la traverse inférieure.

Faites une marque à l'endroit où seront placés les taquets de retenue sur la surface de montage.

Lorsqu'ils sont de niveau, fixez-le en place à l'aide de deux vis.

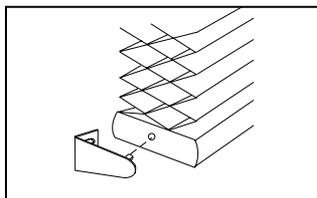


RETIRER LE STORE

Pour retirer le store, insérez un tournevis à tête plate entre le caisson et l'arrière du support (vous verrez un onglet flexible à cet endroit).

Poussez doucement le tournevis afin de libérer le caisson des supports. Prenez soin de ne pas endommager le fini du caisson.

Lorsque vous le libérez des supports, tenez solidement le caisson pour l'empêcher de tomber.

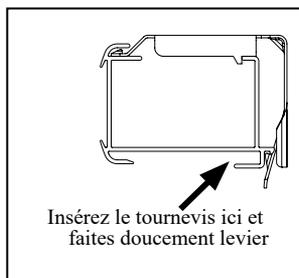


DÉPANNAGE

Problème : Le store ne veut pas rester baissé.

Réparation : Le store ayant été fabriqué au départ en position fermée, il est possible que le tissu ait tendance à vouloir remonter.

À l'aide de vos mains propres, tirez tout doucement sur une partie des cellules afin de détendre les plis (voir illustration ci-contre). Faites de même avec une autre partie des cellules jusqu'à ce que le tissu soit suffisamment détendu. N'entassez pas les cellules pendant 24 heures.

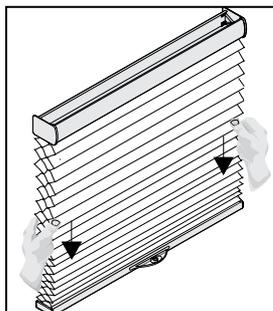

Problème : Le tissu bâille lorsque le store est remonté.

Réparation: Le tissu peut prendre une certaine forme lorsqu'il est étiré pendant une longue période.

Remontez le store très lentement afin de permettre au mécanisme de rétractation de résister au tissu distendu.

Problème : Le store ne veut pas remonter complètement, ne fonctionne pas bien ou fonctionne difficilement.

Réparation: Le fait de pousser rapidement et vigoureusement sur la traverse inférieure peut emmêler le cordon de remontée (le geste étant trop rapide pour que le mécanisme à ressort puisse s'en charger).

Lentement, mais fermement, tirez votre store aussi bas que possible, soit jusqu'à deux ou trois pouces sous le cadre de votre fenêtre.

Formez un angle de 45 degrés et tirez délicatement deux ou trois fois afin de replacer le cordon dans la bobine qui se trouve à l'intérieur du caisson.

Lentement et sans à-coups, faites remonter votre store tout en haut. Votre store devrait désormais fonctionner comme un neuf.

À l'avenir, pour éviter tout emmêlement, prenez soin de faire monter et descendre votre store à une vitesse modérée afin de permettre au mécanisme à ressort de se charger du cordon de remontée et de bien l'enrouler autour de sa bobine.

Pour toute question, demandez conseil auprès de votre détaillant.

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.