



OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION

CAISSON DÉCORATIF, MODÈLES S-300 | S-325 | V-80 | V-90


Ruban à mesurer




Niveau



Perceuse électrique/tournevis

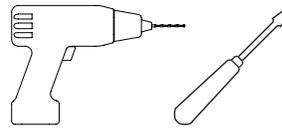


Crayon à mine




ÉLÉMENTS INCLUS DANS VOTRE KIT

Fixations S-300

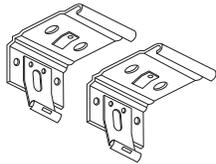

Fixations S-325/V-80/V-90

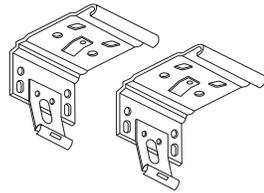

Vis




Compatibilité

-  Stores à rouleau
-  Stores High-Lite
-  Stores horizontaux diaphanes


Largeur du store (po)	Nombre de fixations
0 - 60	2
60 - 84	3
84+	4

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DU CAISSON DÉCORATIF

ÉTAPE 1 - INSTALLATION DES FIXATIONS

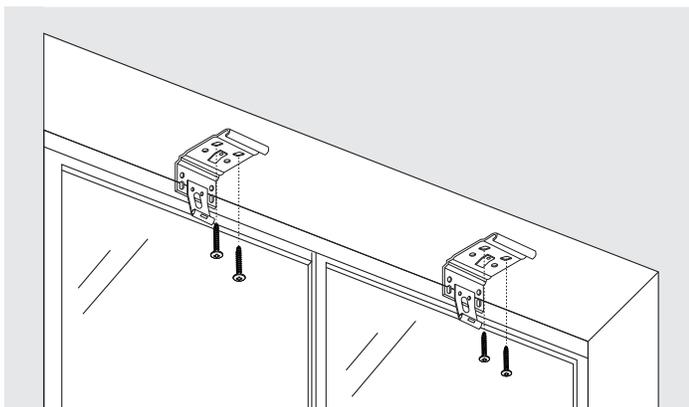

Installation intérieur-cadre

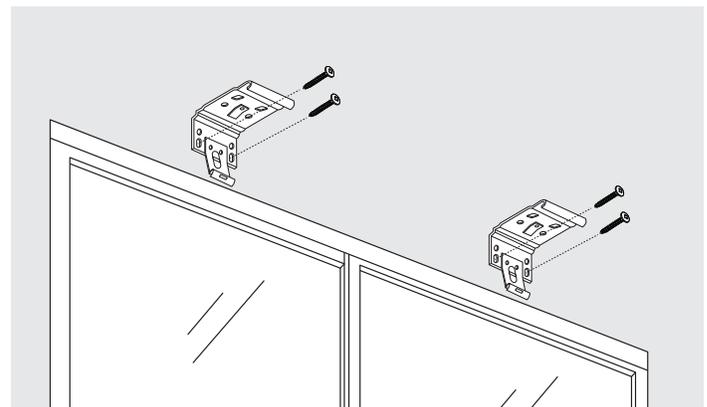


Installation extérieur-cadre ou murale

Marquez l'emplacement du caisson sur la surface où vous le fixerez. Installez les fixations à environ 2 pouces de chaque côté du caisson (si nécessaire, vous pouvez vous procurer cheville pour de cloison sèche dans une quincaillerie). Assurez-vous que toutes les fixations sont à niveau et bien alignées. Celles-ci devraient laisser un léger <<jeu>> pour l'ajustement.


S-300 Cassette

h : 2,78 po x l : 3 1/8 po

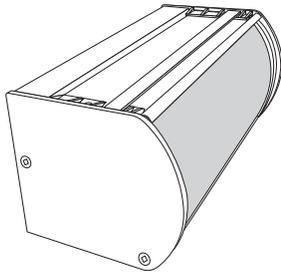


S-325 Cassette

h : 3,1/8 po x l : 3 1/2 po

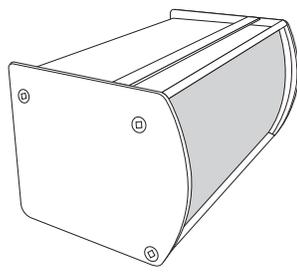


V-80 Cassette

h : 3 3/8 po x l : 3 1/8 po

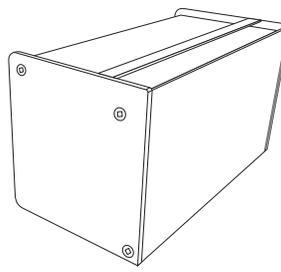


V-90 Cassette

h : 5 po x l : 3 1/16 po

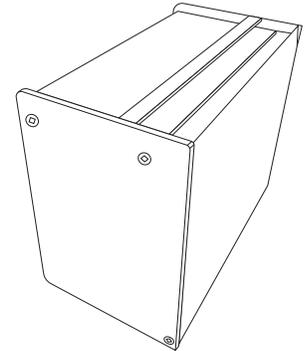


ÉTAPE 2 - INSTALLATION DU STORE (S-300 | S-325)

A

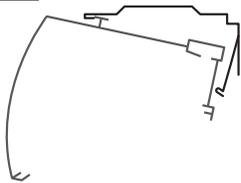


B

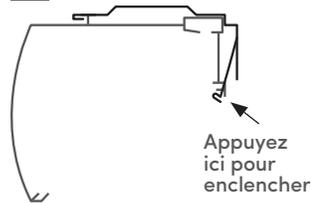


ÉTAPE 2 - INSTALLATION DU STORE (V-80 | V-90)

A

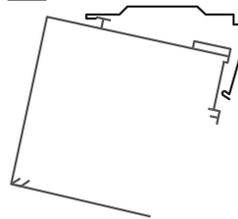

B

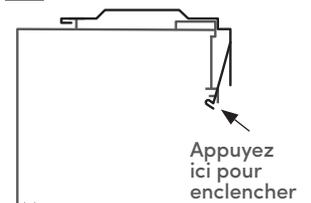


Accrochez le devant du caisson à chaque fixation, comme sur l'illustration **A**. Faites pivoter le caisson pour qu'il revienne en place et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien en place. (**illustration B**).

 **NOTES**


- **NE touchez PAS** au rouleau en tissu lorsque vous positionnez le caisson.

ÉTAPE 3 - RETRAIT DU STORE (SI NÉCESSAIRE)

S-300
S-325

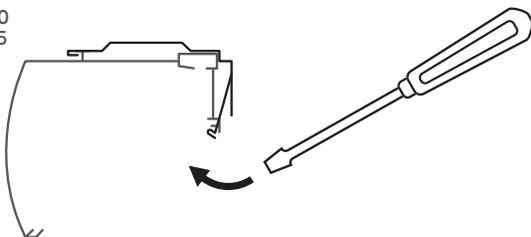

V-80
V-90

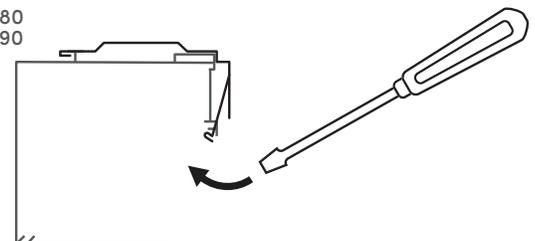


Insérez un tournevis plat entre la fixation et le caisson décoratif, tel qu'illustré. Dégagez doucement le cliquet du caisson décoratif. Le caisson décoratif devrait se décrocher facilement.

ÉTAPE 4 - FIXATION AU MUR DE L'ATTACHE EN « U » (MÉCANISME CHAINGUARD™ UNIQUEMENT)

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE (SÉCURITÉ ENFANTS)

Si vous préférez, l'attache en « U » peut être fixée au mur afin d'éviter que la chaîne ne se balance. La position de l'attache ne doit pas gêner le passage du store. Une fois le dispositif de réglage de la tension fixé au mur, la chaîne devrait être tendue, mais pas excessivement non plus. Pour procéder à l'installation, enlevez la vis qui se trouve à l'avant de l'attache en « U » et retirez délicatement le couvercle. À l'aide de la vis fournie, fixez la partie arrière du couvercle au mur (ill. A). Assurez-vous que la chaîne est bien positionnée dans le canal de l'attache, remettez le couvercle en place et insérez la plus petite vis afin de faire tenir les deux parties ensemble (ill. B). **N'emmêlez pas la chaîne. Le mécanisme ChainGuard™ doit passer dans l'attache en « U » tel qu'illustré.**

Pour faire fonctionner la toile, faites glisser le mécanisme ChainGuard™ vers le haut et tenez-le ainsi de façon à exposer la chaîne. Utilisez la partie de la chaîne exposée pour faire descendre ou monter votre store.

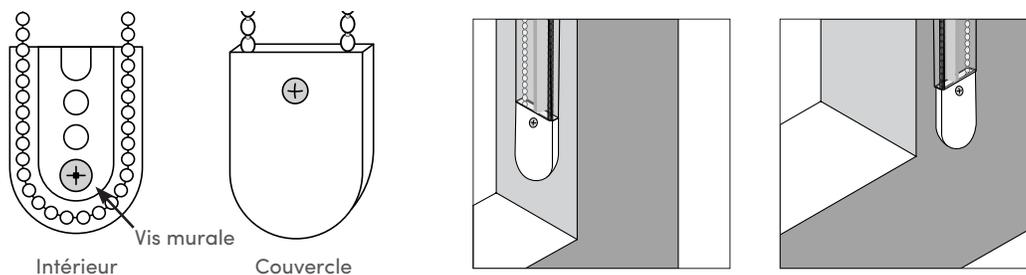

AJUSTEMENT DU TISSU

STORES À ROULEAU: Faites dérouler votre store quelques centimètres plus bas que votre fenêtre et collez un bout de ruban adhésif sur le tissu aussi haut que possible du côté que vous souhaiteriez abaisser. Si nécessaire, répétez l'opération en ajoutant une nouvelle couche de ruban adhésif au même endroit.

STORES ALTERNÉS: Faites descendre le store et tirez doucement sur l'avant du tissu afin qu'il s'aligne avec l'arrière.

STORES HORIZONTAUX DIAPHANES: Ouvrez les attaches en plastique qui se trouvent sous la traverse inférieure et faites descendre/monter le store jusqu'à ce qu'il s'enroule bien droit. Refermez ensuite les attaches de la traverse.

ENTRETIEN

Le tissu peut être dépoussiéré régulièrement à l'aide d'un chiffon doux, d'un aérosol dépoussiérant, d'un plumeau ou d'un aspirateur muni d'un embout prévu à cet effet. En cas de tache, la plupart des tissus peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau ou d'un savon doux. Tout produit détergent ou nettoyant devrait être testé au préalable sur une petite zone avant de nettoyer le tissu en entier.

NE JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou agressifs car ceux-ci peuvent abîmer le tissu. Pour éviter la formation de taches d'eau, tapotez le tissu avec un chiffon ou une serviette, puis déroulez le store complètement afin de permettre au tissu de sécher à l'air libre.



MISE EN GARDE


RISQUE D'ÉTRANGLEMENT: Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

NOTES

- La modification ou le retrait du mécanisme ChainGuard™ aura une incidence sur le fonctionnement du store et en annulera la garantie.
- L'altération du caisson affectera le fonctionnement du store et, sauf autorisation du fabricant, en annulera la garantie.
- Afin d'éviter tout dommage, les stores doivent être installés au moins 12 po au-dessus (ou, en position ouverte, 4 po en avant) de tout chauffage électrique ou de toute source de chaleur. L'air projeté normalement n'affectera pas le store si sa température est inférieure à 32°C.
- À certaines périodes de l'année, un environnement sec peut entraîner la formation d'électricité statique sur les meubles en tissu ainsi que sur les stores. Le cas échéant, pulvérisez un peu de produit antistatique en vous assurant de suivre les indications du fabricant. Laissez sécher le store complètement. Si nécessaire, répétez l'opération. Le taux d'humidité optimal tourne autour de 35 à 40%.
- Tous les stores motorisés sont préprogrammés en fonction de la longueur spécifiée au moment de la commande.
- Le fil de l'antenne du moteur ne doit être ni coupé ni rallongé. Pour profiter d'une bande de fréquences et de performances optimales, le fil doit demeurer exposé et ne devrait pas être en contact avec des surfaces en métal/aluminium. Si votre moteur ne répond pas, le fil de l'antenne devrait être repositionné.

MODE DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Ne faites pas descendre la toile plus bas que la longueur commandée car cela pourrait l'endommager.

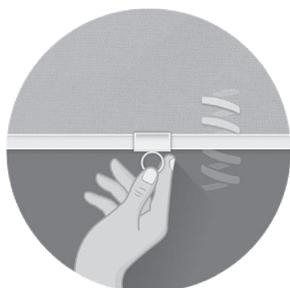

SPRINGDRIVE™

1. Pour faire descendre votre toile, prenez la traverse inférieure (poignée) au milieu et tirez tout doucement vers le bas jusqu'à la position souhaitée.
2. Pour faire monter votre toile, tirez légèrement sur la poignée de la traverse inférieure et la toile remontera automatiquement de façon graduelle et maîtrisée pour s'arrêter en haut.

CONSEILS

- o Ne faites pas descendre le tissu plus bas que la longueur que vous avez commandée. Ceci aurait pour effet d'exposer le rouleau et pourrait éventuellement endommager votre toile.
- o Pour installer **la poignée de la traverse inférieure**, tenez fermement la traverse d'une main afin d'éviter que la toile ne bouge. À l'aide de votre autre main, faites soigneusement glisser la poignée jusqu'au centre de la traverse.
- o La toile **DOIT** être actionnée à partir du **centre de la traverse inférieure** afin d'éviter que le tissu ne se télescope et ne s'abîme. Le cas échéant, assurez-vous que la poignée de la traverse inférieure soit placée au centre de la toile.

POIGNÉE

1. Retirez la poignée de son emballage.
2. Fixez le rail inférieur d'une main pour empêcher la toile de bouger.
3. Faites glisser lentement et soigneusement la poignée sur le rail inférieur (ill. a).
4. Une fois centrée, la poignée est pleinement opérationnelle (ill. b).



MÉCANISME SPRINGDRIVE™ – QUESTIONS FRÉQUENTES

1. COMMENT PUIS-JE AJUSTER LA TENSION SI MA TOILE NE REMONTE PAS ASSEZ RAPIDEMENT?

Pour faciliter l'installation, la tension du mécanisme SpringDrive™ est pré-réglée dans notre usine et ajustée avec précision en fonction du poids et des dimensions de votre toile. Tout le casse-tête lié au réglage de la tension a donc été supprimé. Les toiles remontent ainsi de façon graduelle et maîtrisée.

Si votre toile ne fonctionne pas aussi bien que vous le souhaitez, c'est sans doute parce que ses supports ont été installés trop près l'un de l'autre, causant ainsi trop de friction et de pression sur le ressort interne. Une installation adéquate (seulement pour les toiles avec rouleau exposé ou bandeau) doit présenter un espace de ¼ po - 3/8 po entre l'extrémité fixe et son support. Si possible, éloignez les supports l'un de l'autre de sorte qu'un espace de ¼ à 3/8 po se trouve entre l'extrémité fixe et son support.

2. COMMENT PUIS-JE AJUSTER LA LIMITE D'ARRÊT DE MA TOILE ?

La tension de chaque mécanisme SpringDrive™ est pré-réglée dans notre usine en fonction de la hauteur de votre toile. La traverse inférieure dépassera du tissu de 1 à 2 po. De cette façon, la poignée ou le gland décoratif demeure accessible et empêche la toile de remonter trop haut.

Remarque : Installation d'une toile avec bandeau ou rouleau exposé :

Au moment de mettre la toile dans les supports, assurez-vous que celle-ci est complètement enroulée. Cette position est celle de la limite d'arrêt. Si le tissu de la toile est partiellement déroulé au moment d'installer votre toile, la toile s'enroulera seulement jusqu'à atteindre cette position. Pour effectuer des ajustements plus précis, il vous est possible de retirer le disque adaptateur en plastique qui se trouve à l'extrémité du mécanisme SpringDrive™ et de faire pivoter le rouleau de la toile d'un quart (1/4) de tour vers le haut ou le bas selon la position désirée. Remettez ensuite le disque adaptateur en vous assurant que les crochets sont dirigés vers le bas. Enfin, installez la toile dans ses supports.



3. SI MES DEUX TOILES SONT INSTALLÉES CÔTE À CÔTE, FONCTIONNERONT-ELLES À LA MÊME VITESSE ET S'ARRÊTERONT-ELLES À LA MÊME HAUTEUR ?

Si vous avez précisé une installation « côte à côte » au moment de votre commande, vos toiles seront alignées au 1/8 po près et fonctionneront à la même vitesse.

Remarque :

- a. Les toiles de longueurs différentes qui sont installées côte à côte ne fonctionneront pas à la même vitesse.
- b. Les rouleaux doubles munis de tissus noircissants et filtres de lumière ne fonctionneront pas à la même vitesse.

Guide de l'utilisateur – Moteur BASICS

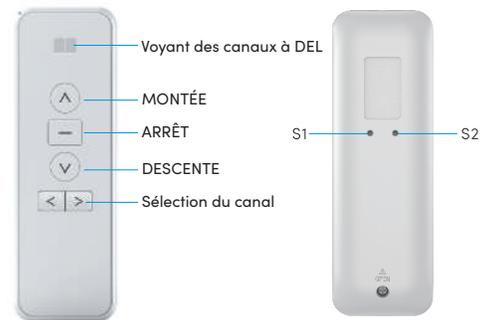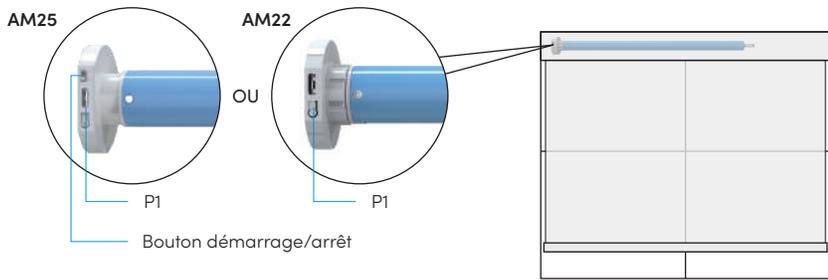

Batterie de la télécommande : CR2032

I. Mode d'emploi

1. Allumage/extinction OU veille/réveil

Modèles AM25 uniquement



Assurez-vous que le bouton est en position d'allumage. S'il n'y a pas de bouton, passez à l'étape suivante.



Appuyez sur le cliquet P1 situé sur le moteur, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup et que le voyant P1 rouge clignote 3 fois. Le moteur est maintenant en veille.



Pour réactiver le moteur, appuyez sur le cliquet P1 situé sur le moteur jusqu'à ce que le voyant P1 rouge clignote 1 fois.



Sélectionnez un canal sur la télécommande. Appuyez ensuite sur le cliquet P1 situé sur le moteur, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Appuyez sur la touche MONTÉE sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.

3. Changement de direction (Option)



Appuyez sur la touche ARRÊT, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Appuyez brièvement sur la touche DESCENTE. Le moteur fera 1 à-coup.



Appuyez sur la touche S1 de la télécommande jumelée, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Positionnez le store à la position la plus basse que vous désirez. Appuyez ensuite sur la touche S1, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup. Cela fait, positionnez le store à la position la plus haute que vous désirez. Appuyez ensuite sur S1, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.




Pour confirmer les limites, appuyez sur S1, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.

5. Réglage de la vitesse d'ouverture et de fermeture (option)



Appuyez sur la touche S2 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup (cela peut prendre 10 secondes).



Appuyez sur la touche MONTÉE pour choisir la vitesse la plus rapide (30 tr/min). Appuyez sur la touche ARRÊT pour choisir la vitesse moyenne (25 tr/min). Appuyez sur la touche DESCENTE pour choisir la vitesse la plus lente (20 tr/min).



Appuyez sur la touche S2 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup (cela peut prendre 10 secondes), afin d'enregistrer la nouvelle vitesse.

6. Réglage des limites



Relevez ou abaissez à la limite définie actuellement. Cela fait, appuyez sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Positionnez le store à la nouvelle position souhaitée.



Appuyez ensuite sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup, afin d'enregistrer la nouvelle limite.

7. Fonctionnement continu ou par à-coups

* Par défaut, le moteur fonctionnera en continu. Vous pouvez utiliser le fonctionnement par à-coups pour incliner vos stores High-Lite ou horizontaux par petits intervalles.



Appuyez sur la touche ARRÊT sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Appuyez à nouveau sur la touche ARRÊT sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Positionnez le store à la position intermédiaire désirée.



Appuyez sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le store fasse 1 à-coup. Appuyez à nouveau sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le store fasse de nouveau 1 à-coup.

8. Définition des positions intermédiaires

* Vous pouvez définir jusqu'à 4 positions intermédiaires.

9. Ajout de télécommandes ou de canaux



Sur la télécommande ou le canal que vous utilisez actuellement, appuyez sur la touche ARRÊT sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Sélectionnez la nouvelle télécommande ou le nouveau canal, puis appuyez sur la touche MONTÉE. Le moteur répondra par 1 à-coup.

10. Suppression de télécommandes ou de canaux



Sélectionnez la télécommande ou le canal que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche ARRÊT sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Appuyez sur la touche S1 sans la relâcher pendant 1 seconde. Le moteur répondra par 1 à-coup pour indiquer que la suppression a bien été prise en compte.

11. Réinitialisation aux paramètres d'usine avec le cliquet P1


* Assurez-vous que l'intervalle entre chaque action est inférieur à 1 seconde.



Appuyez sur le cliquet P1, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 1 fois. Relâchez le cliquet P1.



Appuyez sur le cliquet P1, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 1 fois. Relâchez le cliquet P1.



Appuyez sur le cliquet P1, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 2 fois. Relâchez le cliquet P1.



Appuyez sur le cliquet P1 sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 2 à-coups. Le moteur est réinitialisé.

12. Réinitialisation aux paramètres d'usine avec la télécommande

* Assurez-vous que l'intervalle entre chaque action est inférieur à 1 seconde.



Sélectionnez la télécommande et le canal du moteur et appuyez sur la touche ARRÊT sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 3 à-coups (cela prendra environ 10 secondes).

13. Instructions supplémentaires

Position intermédiaire

- A. La première position et la deuxième position sont les positions maximales (la plus haute et la plus basse). Les quatre autres positions sont des positions intermédiaires.
- B. Une fois que vous avez défini la position la plus haute et la position la plus basse, toutes les positions intermédiaires doivent se trouver entre ces deux positions.
- C. Vous pouvez uniquement réajuster légèrement la position d'ouverture et la position de fermeture, une fois qu'elles sont enregistrées. Pour les supprimer, veuillez réinitialiser le moteur.
- D. Appuyez 1 fois sur la touche MONTÉE ou sur la touche DESCENTE pour passer à la position enregistrée suivante. Si le store se trouve déjà à la position la plus haute, le bouton MONTÉE ne répondra pas. Si le store se trouve déjà à la position la plus basse, le bouton DESCENTE ne répondra pas.
- E. Appuyez sur la touche MONTÉE ou sur la touche DESCENTE sans la relâcher, jusqu'à ce que le voyant du canal clignote 2 fois. Relâchez la touche. Le store remontera ou redescendra jusqu'à la position la plus haute ou la plus basse, sans s'arrêter aux positions intermédiaires.

Alimentation/chargement

- F. Si la batterie est faible, un voyant rouge clignotera et le moteur fonctionnera seulement par à-coups. Si la batterie est complètement déchargée, le moteur ne fonctionnera plus.
- G. Le voyant rouge sera allumé en permanence pendant le chargement. Lorsque le voyant passe au vert, cela signifie que la batterie est complètement rechargée.

II. Déterminer la cause d'un problème

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur ne fonctionne pas du tout.	A. L'alimentation électrique est coupée B. Le mode sécurité s'est enclenché à cause d'une coupure d'alimentation C. L'installation n'a pas été faite correctement et le moteur se bloque.	A. Allumez le moteur manuellement B. Rechargez le moteur pendant 6 heures, puis démarrez-le. C. Vérifiez que toutes les pièces ont été installées correctement
Le moteur s'arrête de fonctionner brusquement.	A. Le mode sécurité s'est enclenché à cause d'une coupure d'alimentation. B. Le mécanisme a rencontré un obstacle pendant le fonctionnement.	A. Le moteur fonctionnera à nouveau, une fois que la batterie sera rechargée. B. Vérifiez si quelque chose gêne la trajectoire du store, et retirez les obstructions.

III. Informations sur le moteur

Moteur AM22				Moteur AM25			
Entrée : 5V CC	43,2 MHz	1,1A	6,7W	Entrée : 5V CC	43,2 MHz	900mA	6,7W
Sortie : 0,5 N.m	25 tr/min	Catégorie IP : IP 44		Sortie : 1 N.m	25 tr/min	Catégorie IP : IP 44	
Capacité de la batterie : 7,2 V/2 600 mAh				Capacité de la batterie : 7,2 V/2 600 mAh			


ATTENTION : Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez charger le moteur à l'aide du chargeur fourni pendant au moins 6 h tous les 6 mois.

Code de configuration

Utilisez le code de configuration écrit sur l'étiquette au dos de cette page.

SBCAN

Description de votre Smart Controller

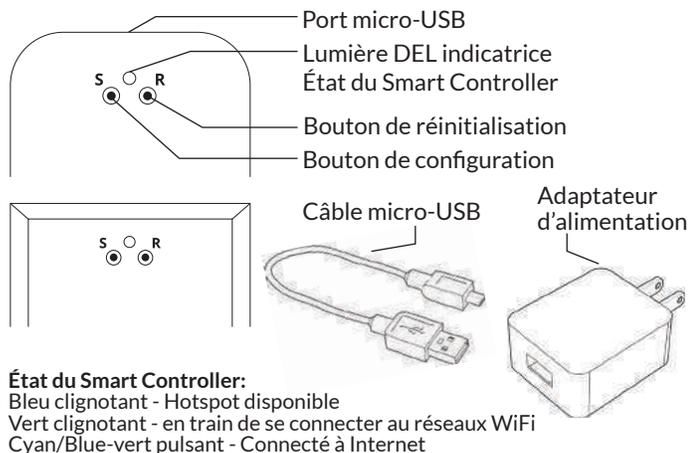

Démarrage Rapide

- 1 Téléchargez l'appli Neo Smart Blinds sur votre appareil mobile**

Téléchargez l'appli sur votre appareil mobile en faisant une recherche pour **Neo Smart Blinds** sur Google Play ou sur l'App Store.
Note: Ne pas installer l'appli Neo Smart Blinds Blue
- 2 Branchez votre Smart Controller assez proche à votre WiFi**

Choisissez un endroit pas trop loin de votre routeur domestique ou un endroit que vous savez qui a une bonne force de signal WiFi. Vous pourrez le repositionner après, si nécessaire.
- 3 Créez un compte et choisissez le code de configuration écrit sur la couverture**

Après ouvrir l'appli, touchez sur Créer pour créer un nouveau compte. Entrez une adresse courriel valide, choisissez un mot de passe et sélectionnez le fuseau horaire de la région où se trouve le Smart Controller. Choisissez le code de configuration écrit sur la couverture et touchez sur Enregistrer.
- 4 Suivez les instructions dans l'appli**

Ayez en main le mot de passe de votre WiFi domestique. Il sera nécessaire pour connecter le Smart Controller à votre Internet.
Note: Certains utilisateurs Android ne seront pas connectés rapidement au point d'accès du Smart Controller. Si c'est le cas, attendez environ 10 secondes avant de retourner à l'appli. Le appareil mobile peut vous informer que le point d'accès ne dispose pas d'un accès Internet et vous demande si vous souhaitez rester connecté. Vous devez sélectionner l'option qui vous permettra de rester connecté avant de retourner à l'appli.

Configuration générale requise

- Un signal WiFi assez puissant (3 bandes ou plus) à l'endroit où vous allez installer l'appareil Smart Controller.
- Le Smart Controller soutien que la fréquence du WiFi de 2.4GHz, et non 5GHz.
- Un téléphone intelligent ou une tablette doté de la version Android 5.0 (Lollipop) ou plus récent, ou bien iOS 8 ou plus récent.

Résoudre des problèmes

Le réseau Wifi domestique n'apparaît pas sur le pas 4

Essayez rescanner, si le problème persiste, vous devrez repositionner le Smart Controller dans un endroit avec un signal WiFi plus fort. Dans ce cas, quittez le processus (tapez sur le menu, puis appuyez sur Your Rooms), repositionnez le Smart Controller et recommencez.

La lumière DEL en bas du Smart Controller ne clignote pas en blue

Le processus échoue à la dernière étape

Appuyez sur le bouton S pendant 10 secondes, puis appuyez une fois sur le bouton R et recommencez. Faites attention lorsque vous tapez le mot de passe WiFi.

Besoin d'aide?

Visitez neosmartblinds.com/smartcontroller pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de l'application et la résolution des problèmes.

Intégrations

Appareils domestiques intelligents

Visitez neosmartblinds.com/smartcontroller-integrations pour obtenir des informations détaillées sur la connexion à Amazon Alexa, Google Assistant et autres systèmes.

Control4

Veillez envoyer un courriel à tech@neosmartblinds.com avec votre nom, votre courriel et le nom de votre entreprise. Cette information est nécessaire pour toujours vous envoyer toute nouvelle mise à jour du pilote.

Information légale

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le dispositif répond à l'exemption des limites d'évaluation de routine dans la section 2.5 de RSS102 et les utilisateurs peuvent obtenir des renseignements canadiens sur l'exposition aux RF et le respect.

Contient le module émetteur IC: 10293A-WMNB11

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

