

## CONSIGNES D'INSTALLATION

Les volets en bois de StoresSelectCanada sont faciles à installer. Il suffit de suivre les étapes que nous avons décrites dans ce guide. Nous vous conseillons de prendre connaissance de chacune des sections avant d'entreprendre l'installation.

*Avant de commencer, assurez-vous d'avoir sous la main les instruments suivants :*


- Un ruban métallique de qualité; les rubans en tissu n'offrent pas une précision suffisante.
- Une perceuse sans fil de 9,6 volts, avec une pile de recharge.
- Une tournevis # 6 de 3 pouces à pointe carrée.
- Une tournevis # 8 de 3 pouces à pointe carrée.
- Un crayon pour tracer les marques de montage.

Veillez ouvrir d'abord le rabat central de l'emballage; retirez ensuite les volets en commençant par la partie supérieure puis la partie inférieure.

**Vous risquez d'endommager les volets si vous les sortez par l'extrémité de l'emballage.**

### VOLETS STANDARDS

Veillez noter : Tous les volets sont livrés percés et avec les charnières installées.

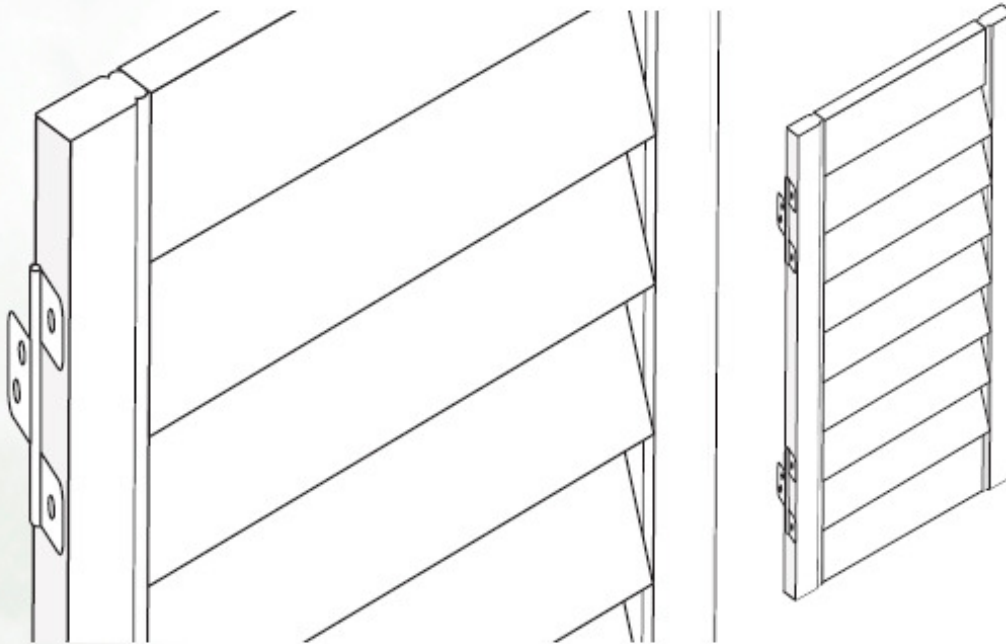

#### 1<sup>re</sup> ÉTAPE - SANS CADRE

- Placez le volet dans l'embrasure de la fenêtre et utilisez les cales pour obtenir l'espacement désiré.
- Quand le volet est dans la position désirée, écartez la lame centrale de la charnière et vissez une vis dans la charnière supérieure. Répétez cette opération avec les autres charnières.
- Fermez le volet pour vous assurer qu'il est bien en place. Si tel est le cas, retirez les cales et posez toutes les autres vis.
- Répétez cette opération avec les autres volets avant de passer à l'installation des aimants et plaques d'aimant.
- Une fois que tous les volets sont bien en place, vous pouvez installer les aimants et plaques d'aimant.
- Placez d'abord toutes les plaques sur les aimants. Posez un aimant et sa plaque sur le rebord de la fenêtre, puis fermez le volet pour noter à quel endroit le volet touche à l'aimant.

#### 2<sup>e</sup> ÉTAPE - AVEC CADRE

- Vous trouverez, joint au bordereau d'emballage, un croquis désignant et illustrant chaque partie du cadre.
- Déposez les parties du cadre sur le plancher, face vers le bas, et insérez un joint papillon dans chaque coin.
- Soulevez le cadre, mettez-le en place et vissez une vis à moitié dans la partie supérieure du cadre. Après vous être assuré que le cadre est bien dans la position désirée, vissez les autres vis. **ATTENDEZ D'AVOIR INSTALLÉ TOUS LES PANNEAUX AVANT DE POSER LES CAPUCHONS SUR LES TROUS DU CADRE.**
- Pour l'installation des volets, reportez-vous à la section « Installation sans cadre », ci-contre.