

Comment procéder à l'installation

Pour vous assurer plus de précision, veuillez utiliser un ruban à mesurer en acier. Prenez quelques minutes pour organiser votre installation : prévoyez l'emplacement des fixations, l'espace de dégagement nécessaire pour les anneaux, attaches, embouts décoratifs et toute autre pièce propre à votre installation. Veuillez suivre les directives qui vous ont été fournies avec les pièces d'installation.


Installation de la tringle décorative en métal de 1 ¼ po

Rideaux

- Si vos tringles de rideaux ne sont pas déjà installées, assurez-vous de les fixer exactement à la hauteur mesurée pour la longueur de vos rideaux.
- Suivez les instructions fournies ci-dessous pour savoir comment installer vos tringles.
- Mettez vos rideaux sur la tringle et disposez-les de façon à ce qu'ils tombent comme vous le souhaitez.


Étape 1 : Les outils nécessaires

Ruban à mesurer, perceuse, mèches (3/32 po pour les poteaux muraux, ¼ po pour les chevilles), tournevis, crayon, escabeau ou échelle, niveau à bulle, marteau (pour faire entrer les chevilles, le cas échéant).

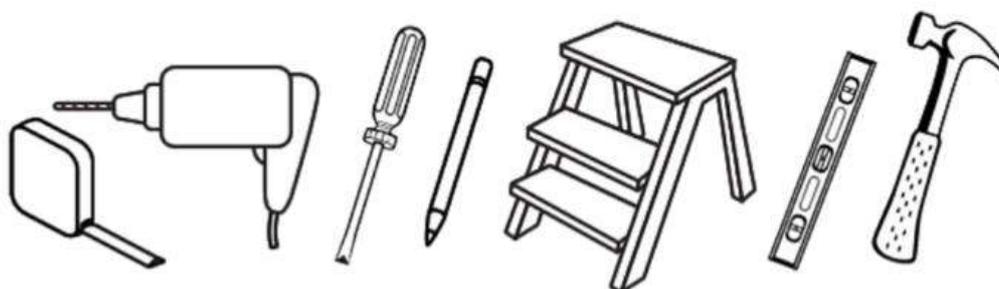


Étape 2 : L'installation


1. Mesurez avec soin la longueur du rideau puis placez les supports d'installation à l'endroit souhaité. Des supports centraux sont utilisés pour les tringles plus grande et devraient être espacés de façon égale entre les supports extérieurs (voir illustrations).

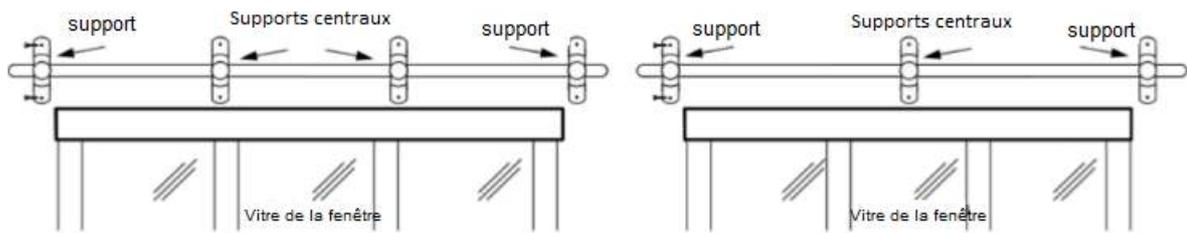

- Marquez l'emplacement des vis à l'aide d'un crayon. Il est conseillé de visser les vis directement dans un poteau mural (« stud »). Toutefois, si cela n'est pas possible ou pratique, des chevilles vous ont été fournies. Percez au préalable les trous destinés à recevoir les vis ou les chevilles/vis.


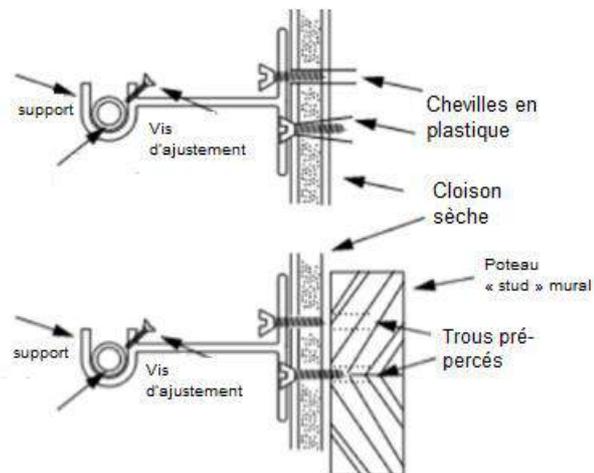


- Fixez les supports.
- Faites glisser les pans du rideau ou les anneaux décoratifs (vendus séparément) sur la tringle et placez-la dans les supports. Si nécessaire, ajustez la largeur et serrez les vis d'ajustement.

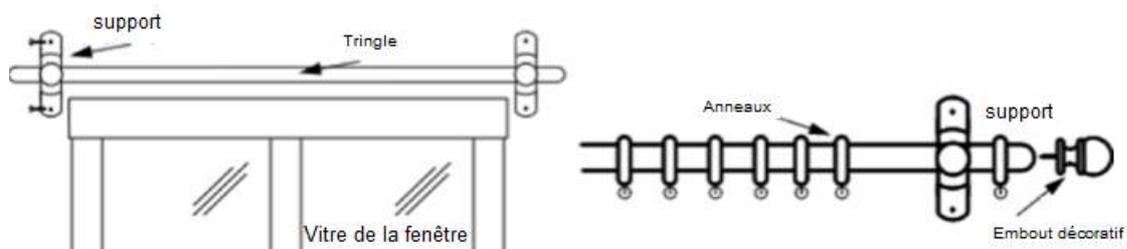

- Fixez les embouts décoratifs.

Avant de commencer

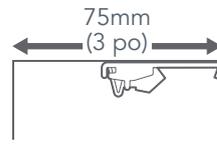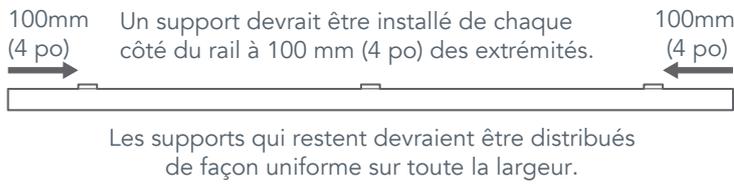



Si vous utilisez des supports de fixation par le haut, le rebord avant de vos supports devrait se trouver à au moins 75 mm (3 po) de la surface qui se trouve à l'arrière du rail. Cette position vous assurera que le tissu ne frottera pas contre le mur ou la fenêtre qui se trouve derrière.

Installation des supports et ajustement du rail


1

Support d'installation de face


Utilisez trois (3) vis pour installer chaque support sur la surface (mur ou cadre de fenêtre). Espacez les supports de façon uniforme tel qu'indiqué ci-dessus.

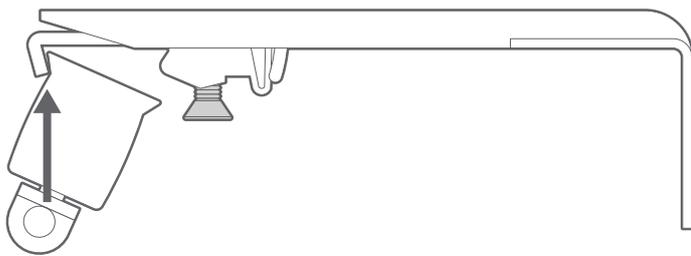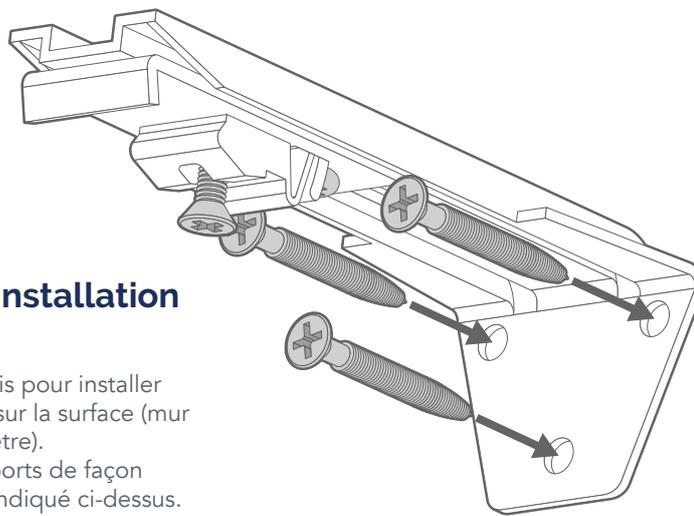

Placez la languette avant du caisson du rideau dans le crochet avant du support.

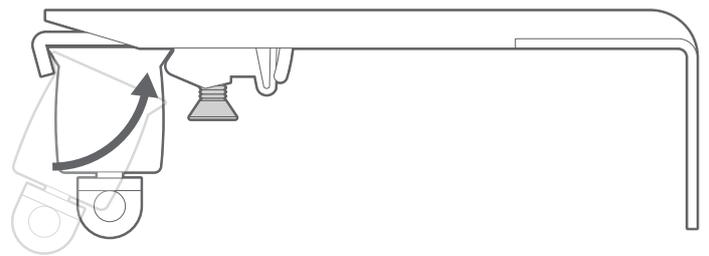

Faites pivoter le caisson de façon à ce que la languette arrière vienne s'enclencher dans la partie arrière du support, puis resserrer la vis du support afin de bien fixer le rail.

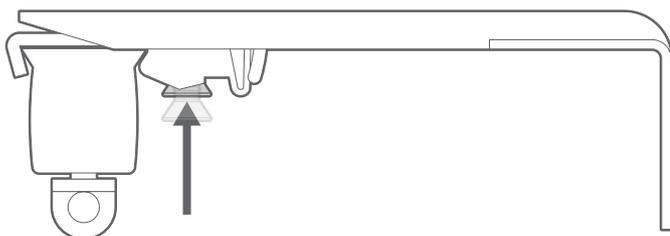


Serrez la vis de blocage du support pour bien fixer le rail.


Petite astuce :

La profondeur du support est ajustable et permet de placer le rail plus ou moins loin de la surface d'installation. Pour ce faire, dévissez la vis qui se trouve à l'arrière de la partie supérieure et faites glisser la section vers l'arrière ou vers l'avant, puis revissez pour tout bloquer.

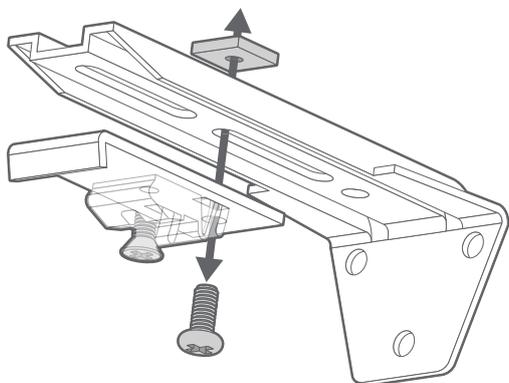


Installation des supports et ajustement du rail**Support d'installation par le haut**


Détachez la partie supérieure du support de la partie en forme de « L ».

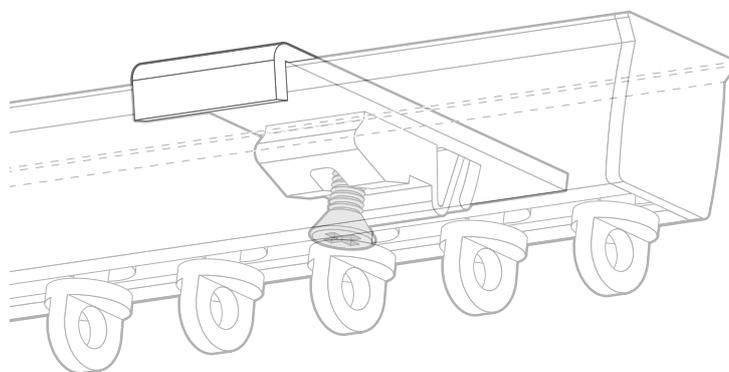


Enclenchez les supports sur le rail en les espaçant tel qu'indiqué à la page 1.

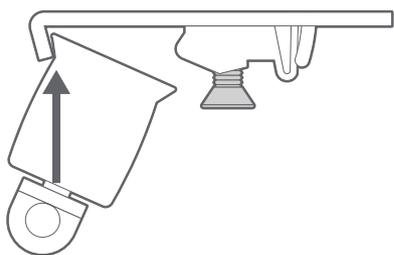


Pour ce faire, placez la languette avant du caisson dans le crochet avant du support.

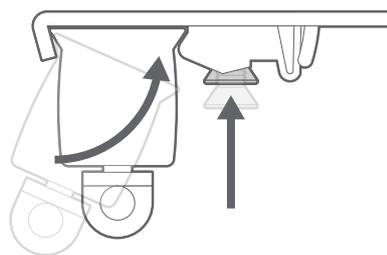


Faites pivoter le caisson de façon à ce que la languette arrière vienne s'enclencher dans la partie arrière du support, puis resserrer la vis du support afin de bien fixer le rail.

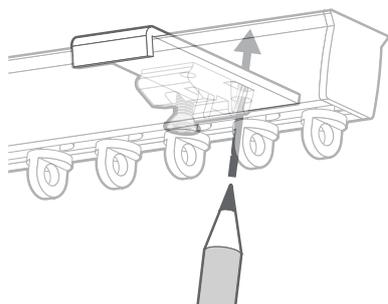


Ensuite, placez le rail sur la surface d'installation et marquez l'emplacement des trous de vis à l'aide d'un crayon.

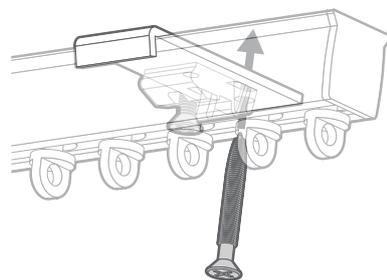


Percez un trou à chaque endroit marqué au crayon et insérez des chevilles. Placez ensuite le rail et les supports à l'endroit et fixez les supports avec les vis. Utilisez une seule vis par support en l'insérant dans le trou situé le plus à l'arrière.

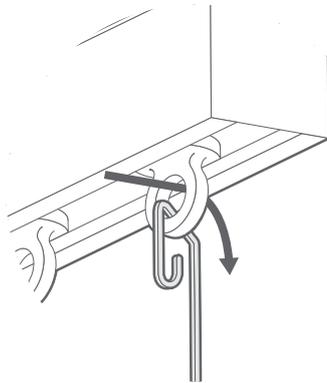Pour accrocher vos rideaux**2**

Insérez les crochets dans les œillets en plastique du caisson.

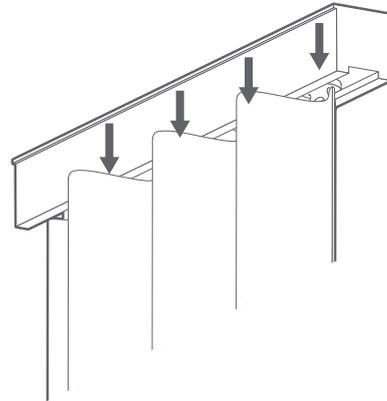


Faites de même pour tous les crochets... et admirez vos magnifiques nouveaux rideaux !

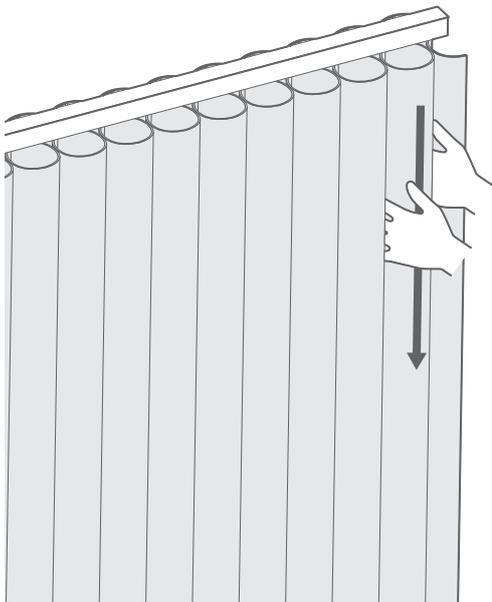Pour un tombé impeccable**3**

Les rideaux étant confectionnés à partir de tissu souple, il est parfois nécessaire de les apprêter un peu.

« Entassez » vos rideaux sur les côtés et assurez-vous que tous les plis sont de même taille et de même forme

À partir du côté extérieur, faites descendre vos mains fermement le long de chaque pli.

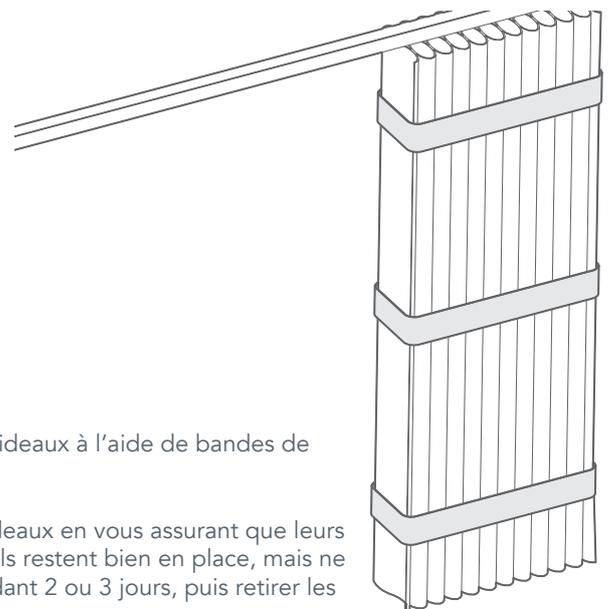


Pour un rendu professionnel, vous pouvez même « envelopper » les rideaux à l'aide de bandes de tissu (ceci est tout à fait facultatif).


Pour ce faire, faites passer plusieurs bandes de tissu autour de vos rideaux en vous assurant que leurs plis sont bien droits et uniformes. Resserrez les plis de façon à ce qu'ils restent bien en place, mais ne les serrez pas trop non plus. Vous pouvez les laisser enveloppés pendant 2 ou 3 jours, puis retirer les bandes. Leurs plis devraient alors tomber parfaitement.

Petite astuce:

Lorsque vous déballez vos rideaux, ceux-ci peuvent vous paraître un peu froissés – c'est tout à fait normal car ils ont été pliés et emballés pour le transport. Une fois vos rideaux suspendus, ces plis devraient disparaître avec le temps et nous vous conseillons de les laisser se défroisser tout seuls. Toutefois, si vous possédez un défroisseur à vapeur, vous pouvez essayer de défroisser le tissu en réglant votre appareil à faible intensité afin d'aider les faux plis à disparaître plus rapidement.

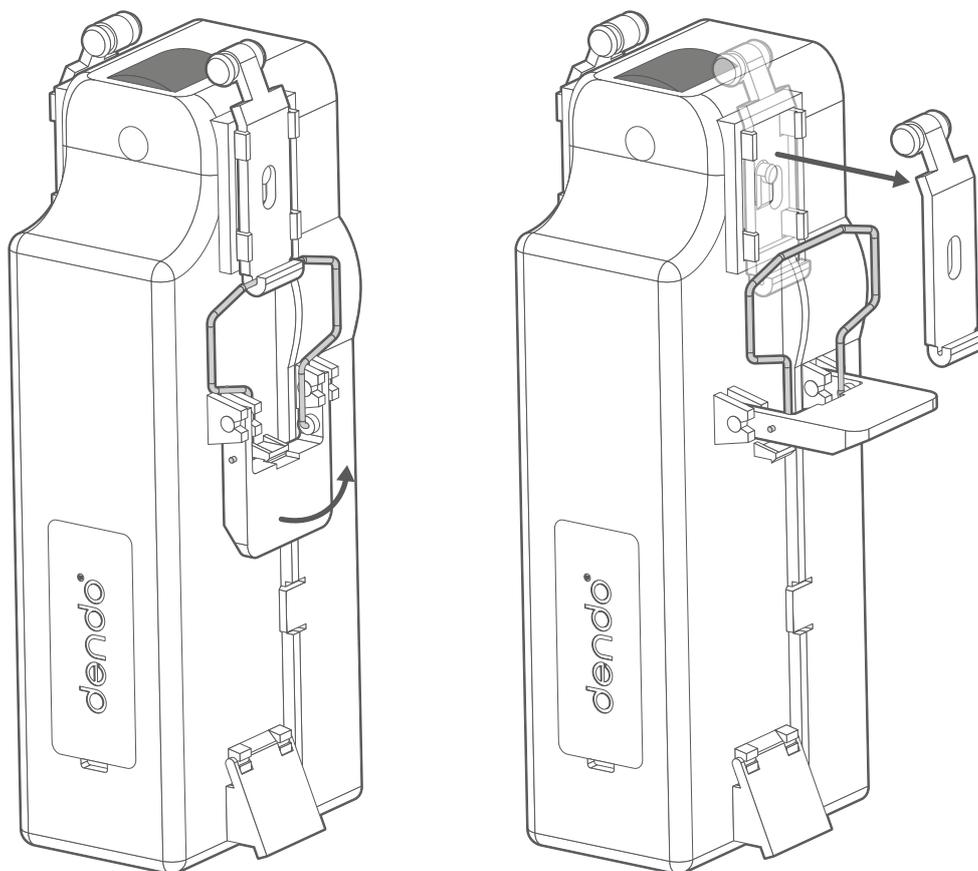
Fixer le moteur au rail du rideau**4**

Détachez tout d'abord l'une des glissières se trouvant sur le dessus du moteur. Soulevez l'attache de la glissière, puis tirez tout simplement pour la libérer de son support situé sur le côté du moteur.

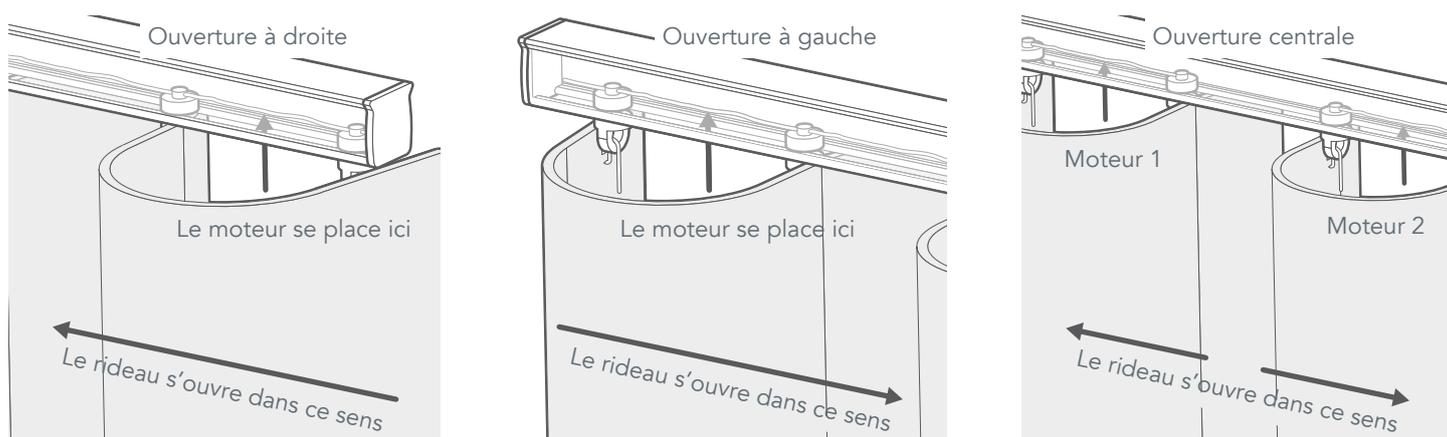


Le moteur se placera sur le rail, derrière le rideau, entre les deux derniers œillets du bout. Pour les rideaux s'ouvrant par le centre, vous devrez fixer deux (2) moteurs, c'est-à-dire un (1) à chaque extrémité, entre les derniers œillets du bout.


Le moteur devrait être fixé lorsque les rideaux sont fermés.

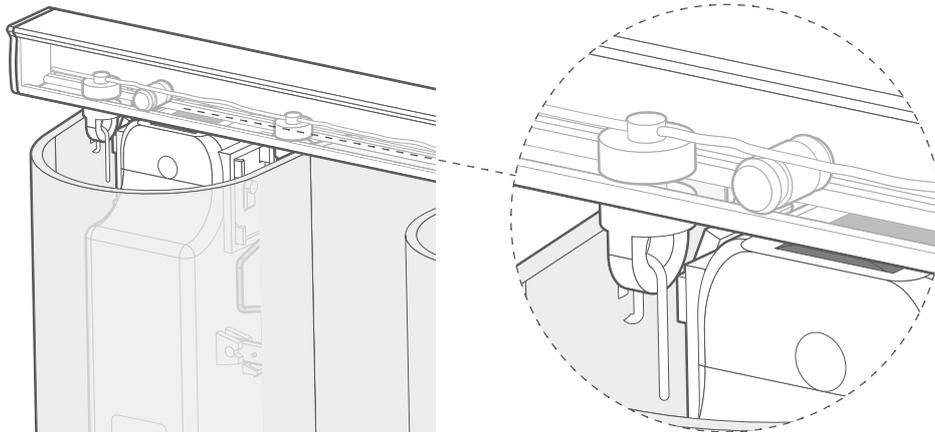

Soulevez le moteur derrière le rideau et accrochez la glissière qui est toujours fixée dans la rainure située sous le rail du rideau.

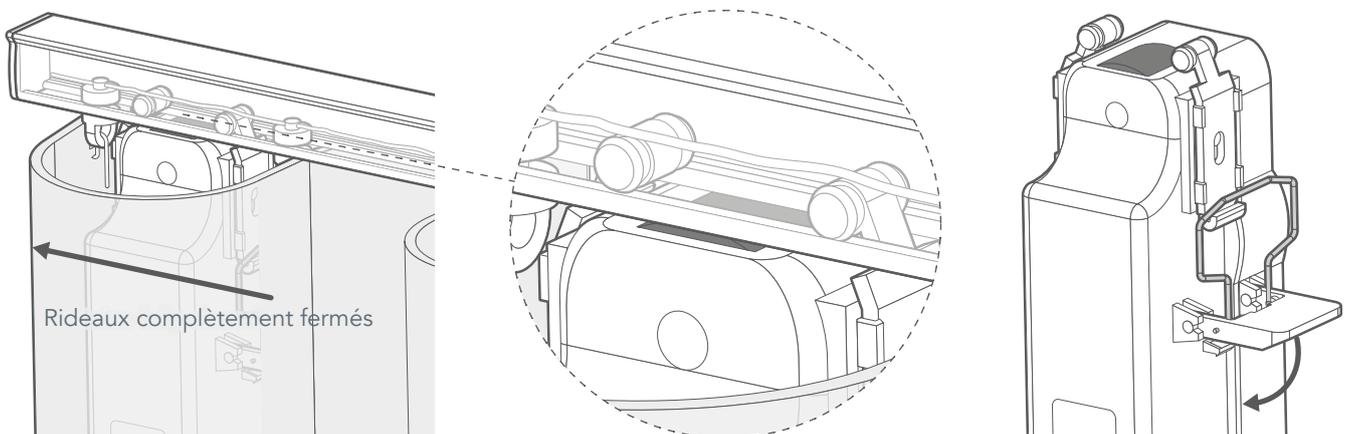


Prenez la glissière que vous avez détachée et remettez-la en place dans le rail, puis refixez-la dans son support situé sur le côté du moteur.

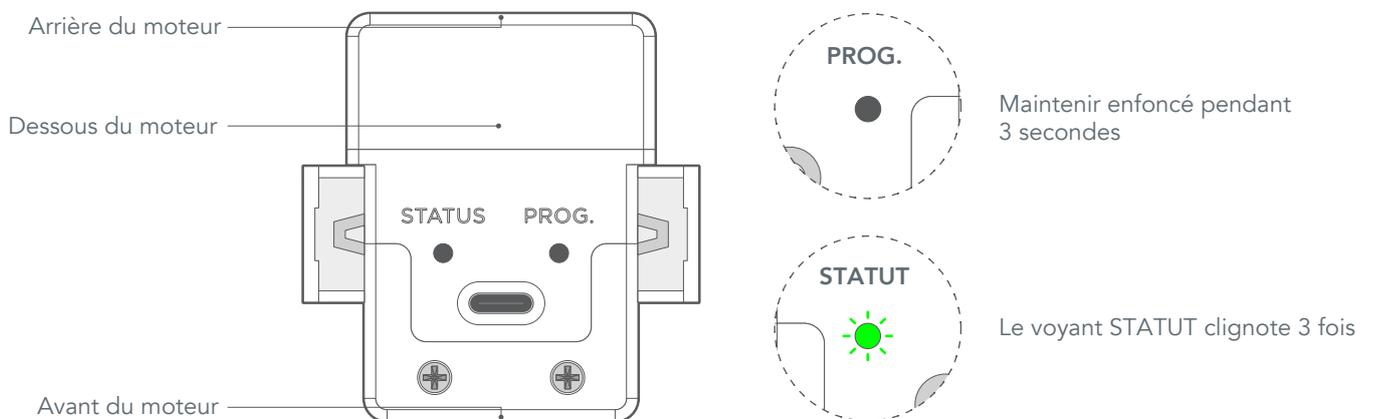


Lorsque vous recevez le moteur, celui-ci est en mode « veille prolongée » et ne fonctionnera pas tant que vous ne changerez pas de mode. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton PROG. et de le maintenir enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant STATUT clignote 3 fois. Le moteur est alors fonctionnel.

Pour remettre le moteur en mode « veille prolongée » à tout moment, appuyez tout simplement sur le bouton PROG. et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant STATUT clignote 3 fois.

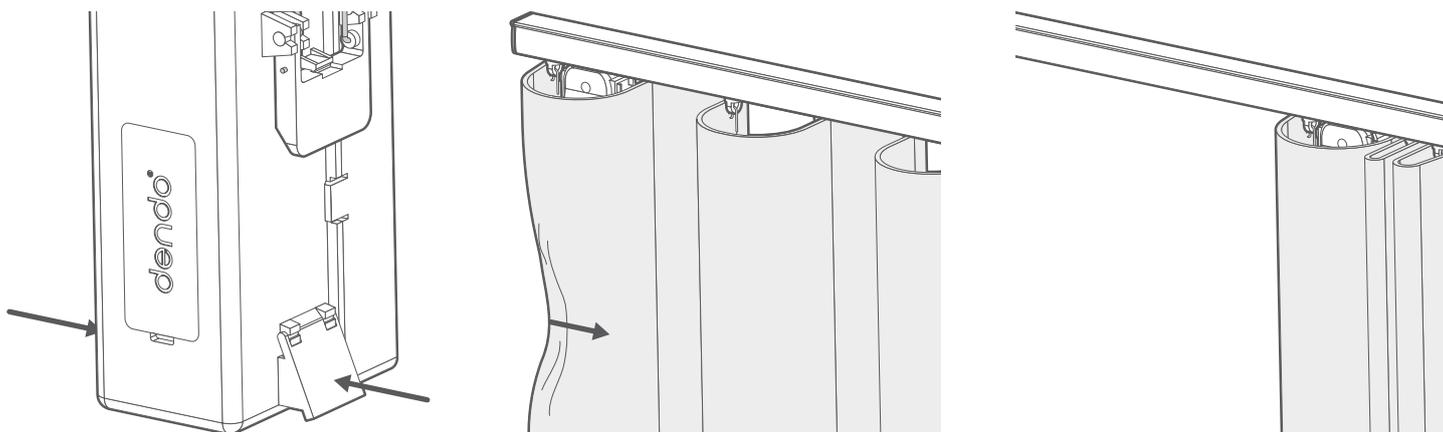

Lorsque les rideaux sont en position fermée, passez la main derrière et appuyez en même temps sur les deux « languettes » se trouvant sur les côtés du moteur jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé. Vous venez de régler une limite d'arrêt du moteur pour la position complètement fermée. Ensuite, tirez brièvement sur le côté du rideau comme si vous vouliez l'ouvrir : le moteur détectera alors le mouvement et s'engagera à bouger le long du rail jusqu'à ce que les rideaux soient complètement ouverts. Le moteur s'arrêtera automatiquement lorsqu'il détectera que les rideaux sont complètement ouverts et la limite d'arrêt du moteur pour la position complètement ouverte sera ainsi réglée.


Utilisation manuelle du moteur

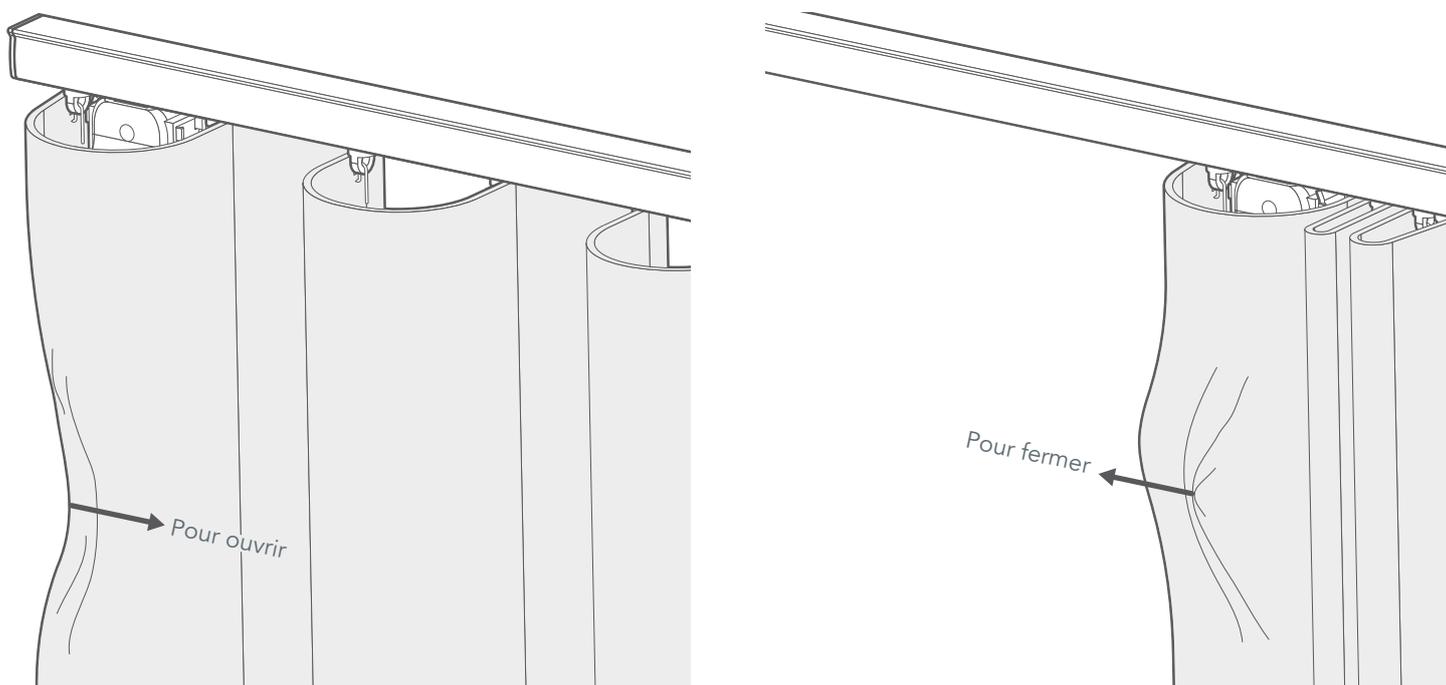2

Pour ouvrir les rideaux une fois le moteur installé, il suffit de tirer « d'un petit coup sec » dans la direction où vous souhaitez qu'ils s'ouvrent. Le moteur détectera alors le mouvement et se mettra à faire bouger les rideaux jusqu'à ce qu'ils soient complètement ouverts. Pour fermer les rideaux, tirez tout simplement le côté conducteur dans la direction opposée.

Recharger le moteur


3

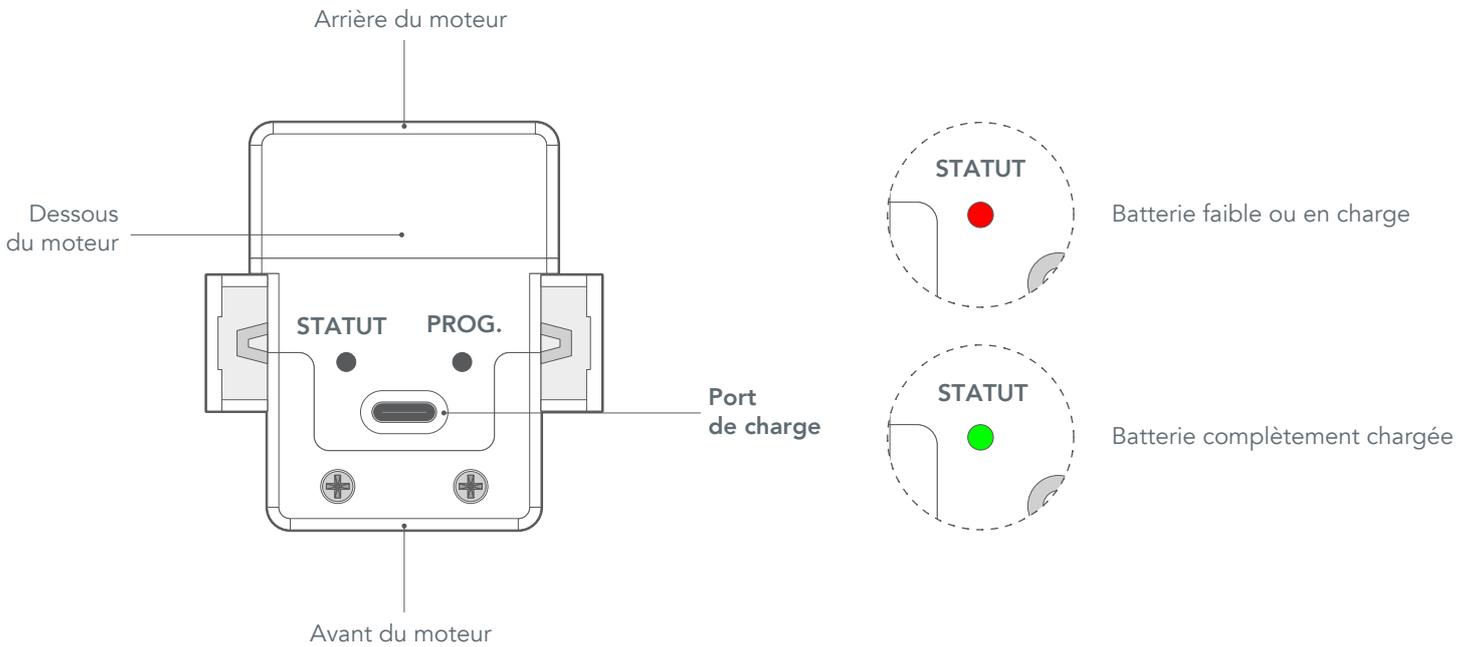


Un port USB-C se trouve en-dessous du moteur. Pour recharger la batterie du moteur, branchez tout simplement le câble dans le port de chargement. Lorsque la batterie est complètement déchargée, il faut compter environ 8 heures pour qu'elle se recharge entièrement. Pendant la charge, le voyant STATUT situé sous le moteur sera rouge, puis passera au vert lorsque la batterie sera complètement chargée.

Programmer et utiliser la télécommande


4

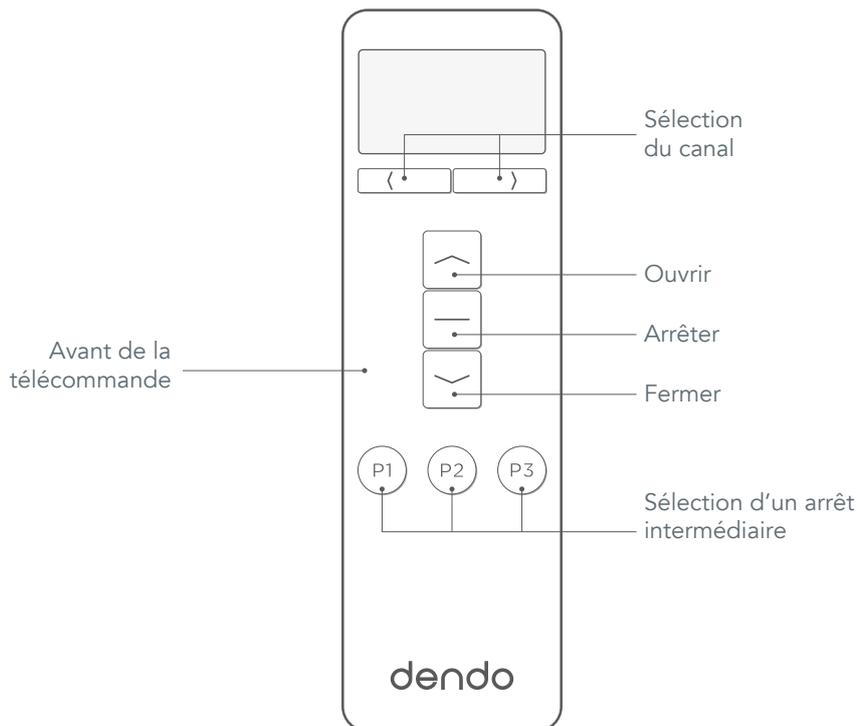


Jumeler le moteur avec la télécommande

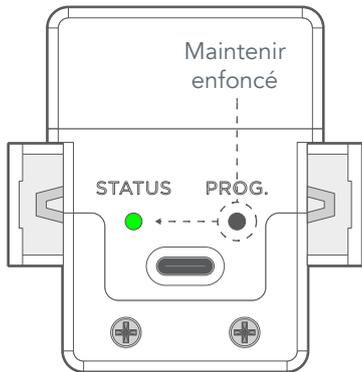

Sous le moteur, appuyez sur le bouton PROG. et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant STATUT passe au vert.

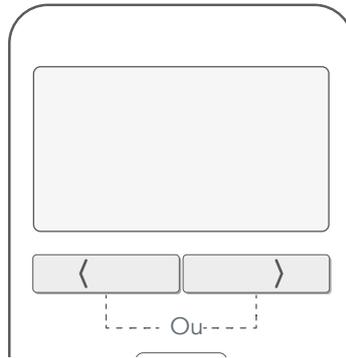


À l'aide des boutons de votre télécommande vous permettant de sélectionner les canaux, choisissez le canal que vous souhaitez jumeler avec le moteur.

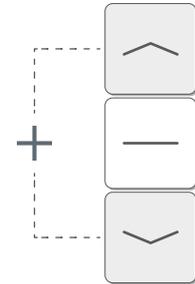


Maintenez enfoncés en même temps les boutons OUVRIER et FERMER de votre télécommande jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé.


Supprimer un moteur sur l'un des canaux de la télécommande

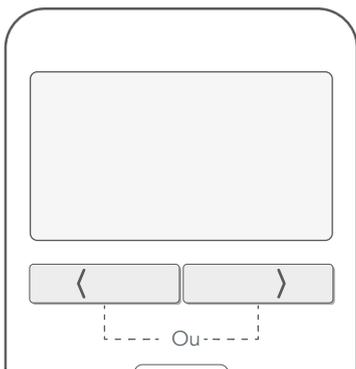

Sélectionnez le canal que vous souhaitez effacer.

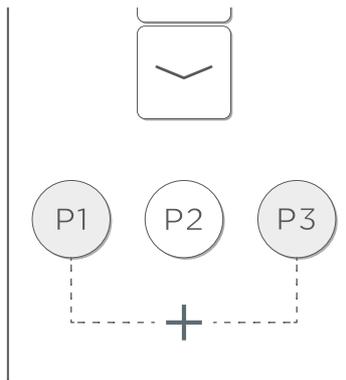


Appuyez en même temps sur les boutons P1 et P3 et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé. Le moteur est désormais en mode configuration.

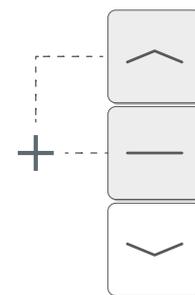


Maintenez enfoncés les boutons OUVRIER et ARRÊTER jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé. Le moteur est désormais supprimé du canal.


Supprimer un moteur de tous les canaux et de toutes les télécommandes

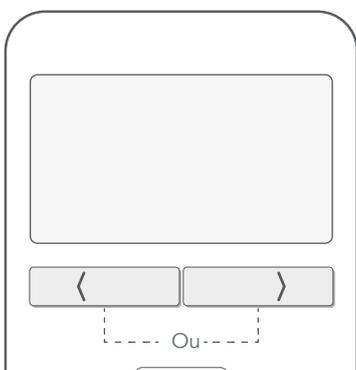

Sélectionnez n'importe quel canal jumelé avec le moteur.

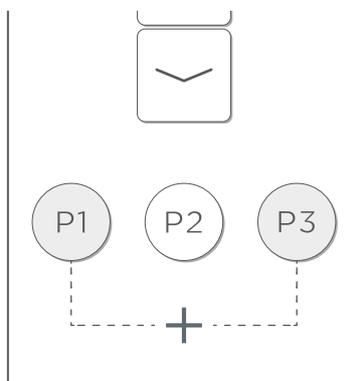


Appuyez en même temps sur les boutons P1 et P3 et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé. Le moteur est désormais en mode configuration.



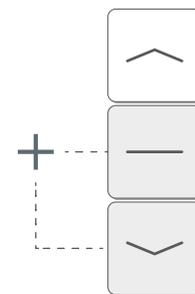


Maintenez enfoncés les boutons FERMER et ARRÊTER jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé. Le moteur est désormais supprimé de tous les canaux.


Arrêts intermédiaires

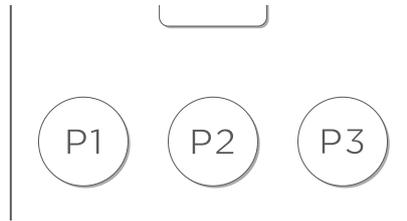


Le moteur peut être réglé pour déplacer automatiquement les rideaux jusqu'à des positions intermédiaires autres que les positions complètement ouvertes ou fermées. Des arrêts intermédiaires ont déjà été réglés par défaut et jumelés aux boutons P1, P2 et P3 de la télécommande.

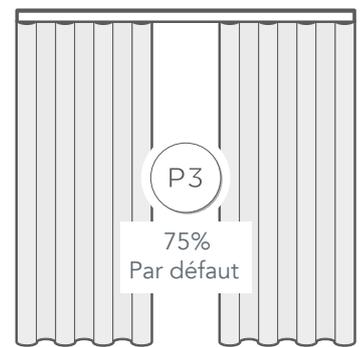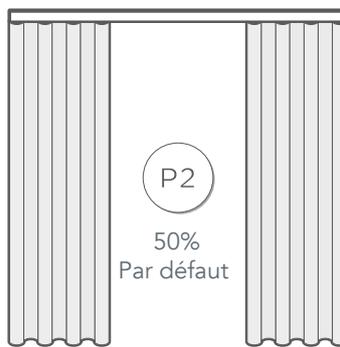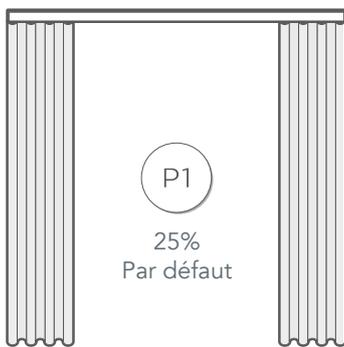


Par défaut, le fait d'appuyer sur le bouton P1 fermera les rideaux à 25%, P2 les fermera à 50% et P3 à 75%. Toutefois, ces positions peuvent être modifiées si vous le souhaitez.

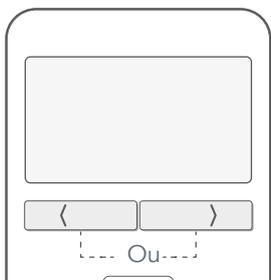


Sélectionnez le canal/moteur pour lequel vous souhaitez régler un nouvel arrêt intermédiaire.

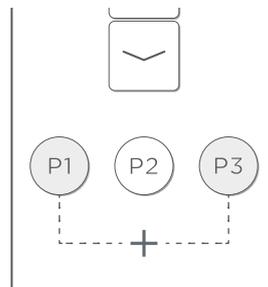

Appuyez en même temps sur les boutons P1 et P3 et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé. Le moteur est désormais en mode configuration.

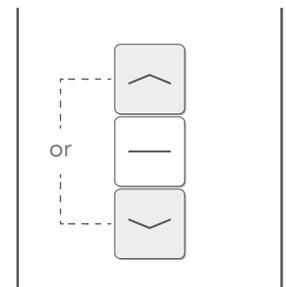

Utilisez les boutons OUVRIER et FERMER pour déplacer les rideaux jusqu'à la position souhaitée.

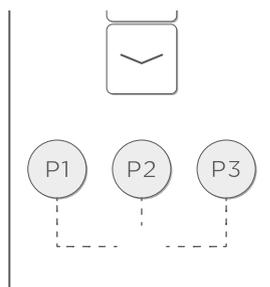

Appuyez soit sur le bouton P1, P2 ou P3 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé. Un nouvel arrêt intermédiaire est désormais associé à ce bouton.



Appuyez sur le bouton ARRÊTER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le moteur fasse un petit mouvement saccadé et quitte le mode configuration.